

操 作	対 象 位 置	解 説
運転席シートの調整方法	<p>調整方法① 調整方法②</p> 	<p>(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。</p> <p>(調整方法②について) 運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。</p>
サイドミラー開閉		<p>運転席側ドアにあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。</p>
後方ドア開閉		<p>ハンドル右下にあるボタンを押すと後方ドアが開閉できます。</p>
ハザードランプ点滅		<p>ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。</p>
給油口開閉		<p>助手席側後ろにある給油口を手で押すと給油口が開きます。</p>


3列目シートの格納方法

3列目シートの背面に手順のステッカーがあるので、ご参照ください。



1

①のストラップを引き上げて、背もたれを前に倒してください。

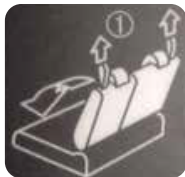

2

②のレバーを引きながら同時に③のストラップを引っ張り、シート全体を手前にひっくり返してください。



3

①シートを下に押し込みながら、②のフックをひっかけてください。
フックを外す時は、シートを下に押し込みながら外してください。



2列目シートの倒し方

1

シート横のレバーを引く



2

リクライニングが倒れると
同時にシートが床からはずれる



3

紐を手すりにつなげ、収納完了



2列目シートの戻し方

1

紐をはずす



2

床にシートを設置する



3

リクライニングを戻し、レバーで調節する

